



Ballmaskin - Tips & innstillinger

SIKKERHET: Stå aldri foran maskinen! Skru av POWER før du evt prøver å ta ut ball som har satt seg fast i rullene! All bruk på EGET ANSVAR!

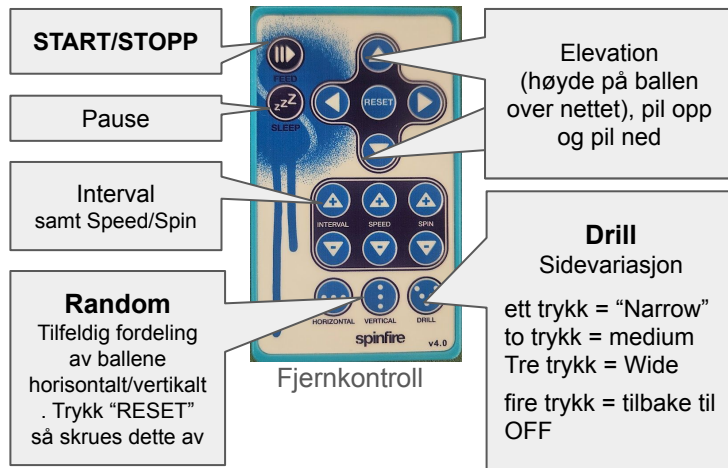

Forslag til innstillinger, begynn gjerne med disse og så kan du endre underveis med fjernkontroll:

Grunnlinje spill	Begynner - nivå	Medium - nivå	Videre-kommen
Interval	10	12	15
Speed	8	10	12
Spin*	0	0	0
Elevation	56	40	30

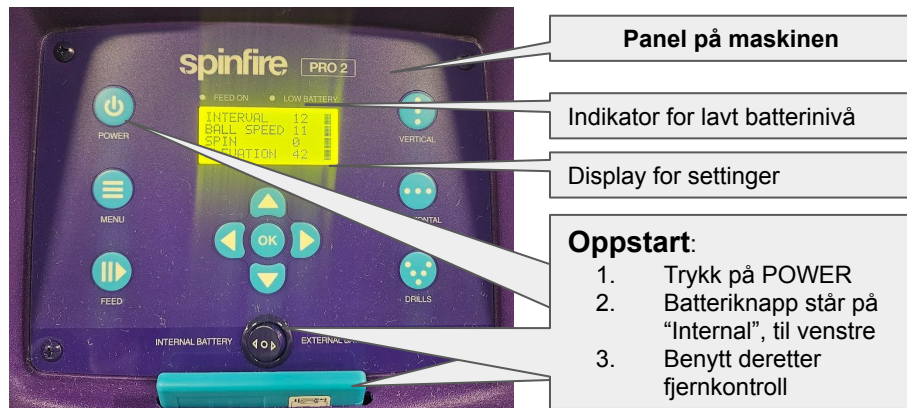

Generelle tips:

- Maskinen benyttes med batteridrift
- Benytt fjernkontroll for innstillinger, ikke panelet på maskinen (vesentlig enklere med fjernkontroll)
- Max speed er 20, da må Spin benyttes, ellers går ball langt ut
- *: Hvis Spin ellers benyttes må Speed/Elevation økes
- Ved volley, bruk gjerne høyere "interval" (15-20)
- Etter bruk: HUSK å legg fjernkontroll tilbake og sett inn strømkabel !

Lobb	
Interval	10
Speed	6
Spin*	0
Elevation	175